

Bild 1. Huvarna monteras omväxlande över respektive under varandra.

MONTERINGSINSTRUKTIONER **HUV 6800**

Huven fungerar som damm kapsling och snö-, regn- och vindskydd över transportbandet. Huven är självbärande och monteras med C-C 1050 mm. Längden är 1100 mm. Breddmåtten kan variera något p.g.a. transport och stapling.

Montage sats för 1 huv innehåller 1 st Huv 6800, 4 st Gångjärnsled, 4 st Vinkelfäste (bild 3och 8 st självborrande/gängande skruv.

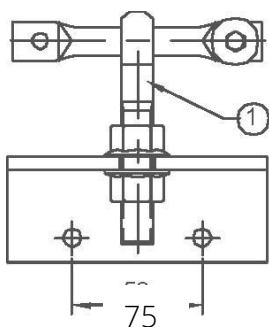


Bild 2. Gångjärnsleden monterad med vinkelfästet.

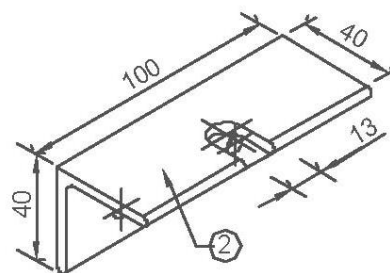


Bild 3. Vinkelfäste i perspektiv, skruvas eller svetsas fast på transportörramen

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BÄSTA FUNKTION

- Det är viktigt att måttet 830 mm inte används för montage av vinkelfästet då det kan variera. Använd levererad huv som mall istället.
- Montera huvarna växlingsvis över respektive under varandra så går det alltid att öppna den övre med minsta möjliga jobb.

VARNING!

Bryt och lås alltid kraften på bandtransportören innan produkten ska installeras eller underhållas. Förvissa dig om att bandet inte kan starta under arbetets gång.

GARANTI

Skada på produkten orsakad av felaktigt användande eller vid felaktig montering kan ej anses vara föremål för garanti. Vendig anser sig inte heller ansvarig för ev påföljder eller skada på annan utrustning eller personskada vid felaktigt användande, felmontering eller bristande underhåll. Produktgarantin för Vendigs produkter gäller tillverkningskador. Vid frågor eller reklamation var vänlig kontakta Vendigs kundtjänst.

MONTERING

- Stäng av bandtransportören (bryt och lås).
- Skruva fast gångjärnsleden i de utstansade hålen i huvan. Centrumavstånden mellan de monterade lederna ska vara lika huvan, ca 830 mm.
- Skruva eller svetsa fast de fyra vinkelfästena till transportörens ramverk. Om medföljande skruv används, borrar och gängas skruven fast i samma moment. Vinkelfästena monteras också med c-c 830 mm inbördes per huv. Till fästet för nästa huv är det 220 mm. Avstånden mellan vinkelfästena blir då c-c 830, 220, 830, 220 mm osv.
- Huvarna monteras omväxlande över respektive under varandra med ca 25 mm överlappning. Vid inspektion kan då varannan eller tre huvor i rad öppnas. Huvens höjdläge justeras med muttrarna på gångjärnsleden.

Ett gott råd är att montera vinkelfäste, huv med gångjärnsled för en huv i taget, innan nästa huv monteras.

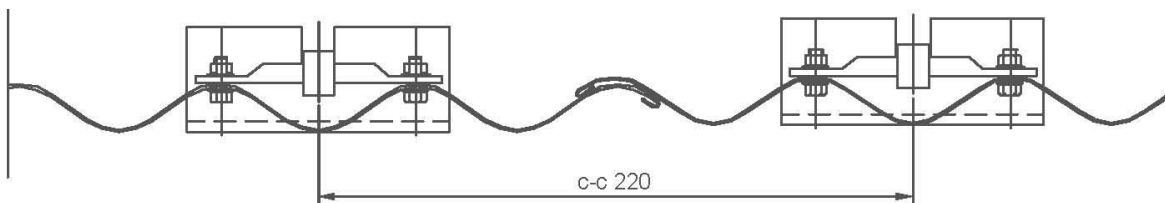


Bild 4. Överlappning av huvelement efter montage.

UNDERHÅLL

- Inspektera regelbundet, förslagsvis en gång i månaden.