

## MONTAGEINSTRUKTIONER DIAGONALPLOG 8400

Diagonalplogen 8400 är en stabil och enkel plog. Den samlar returmaterial på en sida av bandtransportören och passar bra vid reversibel drift av transportörbandet. Plogen minskar risken för bandvandring och hålskador i transportbandet. Den hindrar löst material på returparten från att komma mellan vändtrumman och bandet. **Bild 1**

Hållarna till diagonalplogen är stabila, enkla att montera och justerbara i höjddled.

### FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MONTAGE AV DIAGONALPLOG

- Transportbandet måste vara fritt från skador.
- Max bandhastighet: 2,8 m/s
- Max temp. + 50°C i blöt miljö/ + 85°C i torr miljö


#### **WARNING!**

Bryt och lås alltid kraften på bandtransportören innan produkten ska installeras eller underhållas. Förvissa dig om att bandet inte kan starta under arbetets gång.

### **GARANTI**

För denna produkt, med undantag för skrapbladen, gäller 24 månaders garanti från inköpsdatum. Vid frågor eller reklamation var vänlig kontakta Vendigs kundtjänst.

Skada på skrapan orsakat av felaktigt användande eller vid felaktig montering kan ej anses vara föremål för garanti. Vendig anser sig inte heller ansvarig för ev. påföljder eller skada på annan utrustning eller personskada vid felaktigt användande eller felmontering. Produktgarantin för Vendigs produkter gäller tillverkningskador.

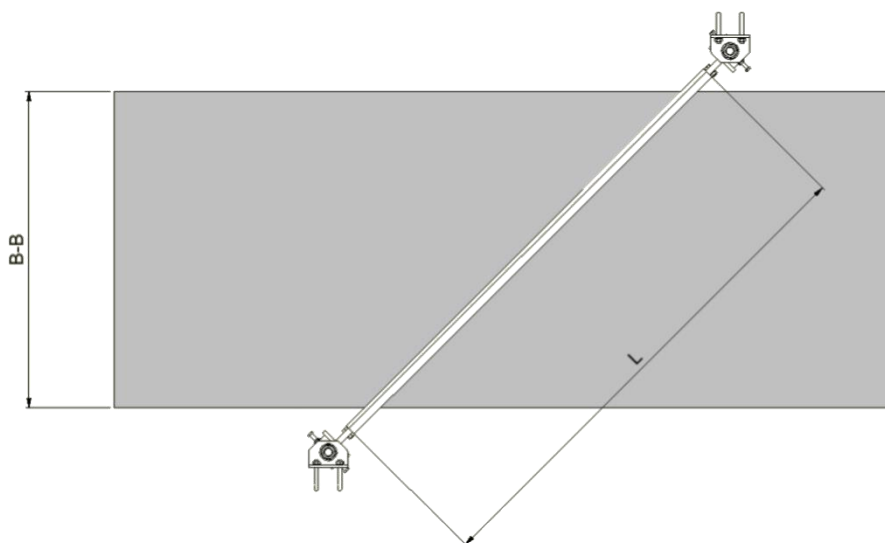

## MONTERING

Stäng av bandtransportören. Diagonalplog 8400 placeras på returpartens ovansida.

- Monteras avskraparbladet (1) diagonalt i transportörens ramverk, trä plattjärnet (3) genom bladet och hållare PL(4). Hållarna är justerbara i höjddled så att trycket av skrapan mot bandet kan justeras.
- Centra avskraparbladet över transportörbandet så att det sticker ut på bägge sidor. Lås skrapan med stoppskruv (2) på båda sidorna om avskraparbladet. Kapa vid behov plattjärnet till lämplig längd om det sticker ut från hållare
- Justera in placeringen av skrapan i höjddled så att vibrationerna minimeras vid drift av bandet.

## UNDERHÅLL

Inspektera och rengör skrapan regelbundet, förslagsvis en gång per månad. När 35 mm är kvar av avskraparplankan (1) bör den bytas ut mot en ny.

## BYTE AV SKRAPLISTER

Byt avskraparplankan (1) genom att lossa skruvarna i hållare PL och stoppskruvarna (2) som håller avskraparplankan och vänd på avskraparplankan alternativt byt ut den mot en ny planka.

